


Montage Lenkerendenblinker SIP Scootershop

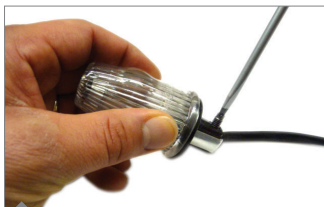


Mitgelieferte Madenschraube bündig in Lenkerendenblinker einschrauben.

1. Montage an Fahrzeug mit Blinkerinnenrohr



Bei standard Montage mit Blinkerinnenrohr: Lenkerendenblinker in Blinkerinnenrohr einschieben und Madenschraube bündig ausdrehen, so dass Blinker fixiert. Fertig.

2. Montage an Fahrzeug ohne Blinkerinnenrohr

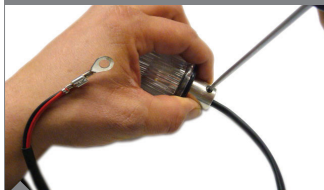

Bei Nachrüstung: mitgelieferte Buchse über Lenkerendenblinker schieben und Madenschraube bündig ausschrauben. Bei Montage von HELLA Blinkern muss die Beschichtung innen entfernt werden, sonst kein Massekontakt.



Mit einem 5,2mm Bohrer ein Loch in das Gas-/Schaltrohr bohren (in Fahrtrichtung hinten), Abstand von außen zur Lochmitte: 14,0mm.



Blinker mit montierter Buchse einschieben und Madenschraube bündig ausschrauben, so dass Blinker fixiert. Denk dran, vor der Blinkermontage Griffe zu montieren, z.B. Art. 37063150.

Achtung: Griffe VORHER auf Lenkerrohr schieben, z.B. Art. 17983550



facebook.com/scootershop
youtube.com/scootershop



Installation of SIP Scootershop indicators for handlebar ends




Tighten grub screw until it is flush with the indicator.

1. Installation on bike with indicator tube




Standard installation with indicator tube: Insert indicator into tube and tighten grub screw.

2. Installation on bike without indicator tube

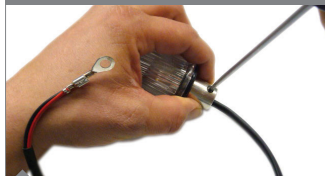

Retrofitting the indicators without an indicator tube: Insert indicator into bush and tighten grub screw. Make sure to remove the internal coating of Hella indicators to provide earth.

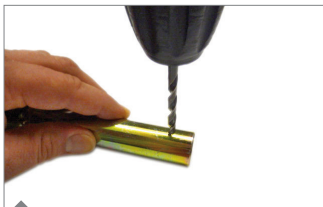

Use a 5,2mm drill to drill a hole in the throttle/gear tube (rear in the direction of travel). Distance from outside to hole center: 14,0mm.



Insert indicator into mounted bush and tighten grub screw! Remember to install grips before fixing the indicator, e.g. Art. 37063150.

Attention: install grips before you install indicator, e.g. Art. 17983550



facebook.com/scootershop
youtube.com/scootershop

